

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION DU BOUTON-POUSSOIR 20/40/60 MINUTES

VENMAR N° 03364 ET VÂNEE N° 03701

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES


Les illustrations de ce document sont générales; l'apparence de votre bouton-poussoir peut légèrement différer de celles-ci.

⚠ AVERTISSEMENT


Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer toutes connexions. Le fait de ne pas débrancher l'appareil pourrait créer un choc électrique, endommager l'appareil, la commande murale, ou le module électronique à l'intérieur de l'appareil.

- ❶ Débrancher l'appareil de ventilation.

- ❷ Découper un trou de $2\frac{3}{8}$ po x $1\frac{3}{8}$ po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement du bouton-poussoir. À partir de l'appareil, acheminer un câble (type 22/4) pour le bouton-poussoir jusqu'à ce trou. Voir ci-contre.

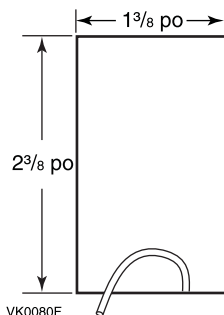

- ❸ Placer le bouton-poussoir temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.

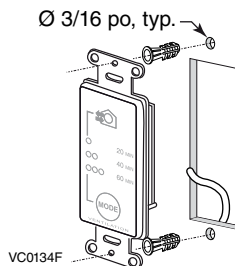


- ❹ Retirer le bouton-poussoir, percer les deux trous ($3/16$ po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).


- ❺ Dégainer l'extrémité du câble pour accéder aux 4 fils.

NOTE : Bien que ce câble soit composé de 4 fils, seulement 3 de ceux-ci seront utilisés pour le branchement.

Dénuder le bout de 3 fils. Sans tenir compte de la couleur des fils, connecter les fils aux bornes : un fil à « OL », un autre à « OC » et un dernier à « I ». **Pour chacune des bornes, prendre en note la couleur de fil choisie.** Voir l'illustration ci-dessous.

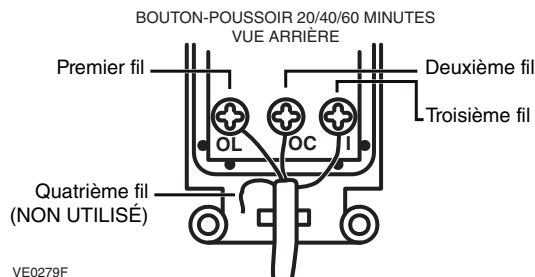


- ❻ Assembler le bouton-poussoir au mur.

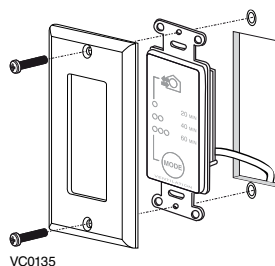


- ❼ Raccorder au bornier de l'appareil tel qu'il est illustré ci-dessous. Pour plus de détails, consulter le guide d'installation de l'appareil de ventilation.

NOTE: Afin d'éviter une connexion erronée, se reporter aux notes prises à l'étape ❺ sur les couleurs de fils.

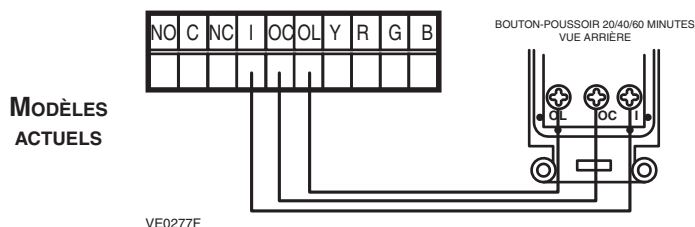


MODÈLES PRÉCÉDENTS

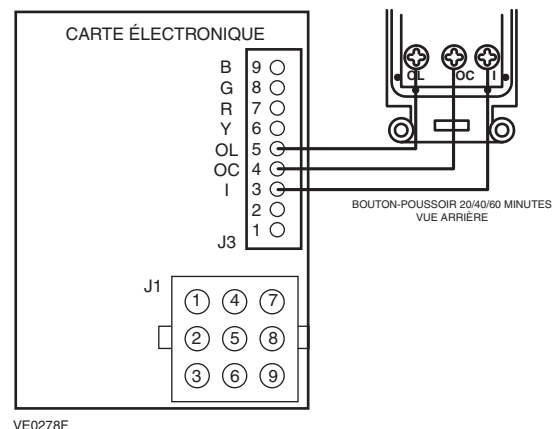

- ❸ Brancher l'appareil de ventilation et tester le bouton-poussoir.

Les temps d'activation en haute vitesse sont des multiples de 20 minutes.

- En moins de 2 secondes, appuyer une fois pour une activation de 20 minutes, deux fois pour 40 minutes, ou trois fois pour 60 minutes. Le témoin lumineux s'allumera et l'appareil échangera en haute vitesse.
- À toutes les 5 secondes, le témoin lumineux clignote une fois pour indiquer la sélection 20 minutes, deux fois pour 40 minutes et trois fois pour 60 minutes.

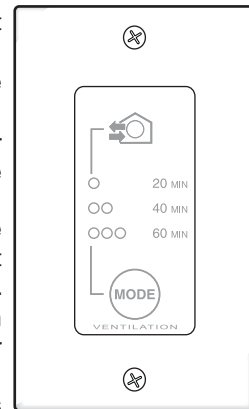

- Appuyer une autre fois pour arrêter l'activation. L'appareil revient alors à la sélection précédente.