

COMPATIBILITÉ DE LA COMMANDE MURALE

CONSULTER LE TABLEAU DE COMPATIBILITÉ INCLUS AVEC CETTE COMMANDE MURALE.

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

⚠ AVERTISSEMENT

IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS DE SÉCURITÉ LORS DE L'EXÉCUTION DE CES DIRECTIVES. TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER TOUTES CONNEXIONS. LE FAIT DE NE PAS DÉBRANCHER L'APPAREIL POURRAIT CRÉER UN CHOC ÉLECTRIQUE, ENDOMMAGER LA COMMANDE MURALE OU LE MODULE ÉLECTRONIQUE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.


ATTENTION

LE FAIT DE NE PAS TENIR COMPTE DES PRATIQUE SUIVANTES PEUT ENTRAÎNER LE FONCTIONNEMENT ERRATIQUE DE L'APPAREIL ET/OU DE LA COMMANDE :
NE JAMAIS INSTALLER PLUS D'UNE COMMANDE PRINCIPALE PAR APPAREIL DE VENTILATION. S'ASSURER QU'IL N'Y A AUCUN COURT-CIRCUIT ENTRE LES FILS OU ENTRE LES FILS ET UNE AUTRE COMPOSANTE DE LA COMMANDE MURALE. ÉVITER LES CONNEXIONS RELÂCHÉES. AFIN DE DIMINUER LES RISQUES D'INTERFÉRENCE ÉLECTRIQUE (PARASITES), NE PAS FAIRE CHEMINER LE FIL DE LA COMMANDE MURALE PRÈS DE CONTACTEURS DE CONTRÔLE OU PRÈS DE CIRCUITS GRADATEUR D'ÉCLAIRAGE, DE MOTEURS ÉLECTRIQUES, DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE LA MAISON, OU DE PANNEAU DE DISTRIBUTION DE COURANT.

1 DÉBRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION.


2 DÉCOUPER UN TROU DE 2 7/8 po x 1 3/8 po DANS UN MUR, À UN ENDROIT PRATIQUE POUR L'EMPLACEMENT DE LA COMMANDE. À PARTIR DE L'APPAREIL, ACHEMINER LE FIL DE LA COMMANDE MURALE JUSQU'À CE TROU.

NOTE: LES DIMENSIONS ILLUSTRÉES SONT POUR UNE INSTALLATION SANS BOÎTE DE JONCTION.

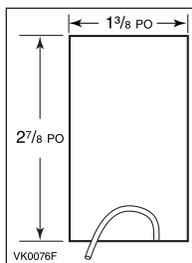


3 PLACER TEMPORAIREMENT L'INTERRUPTEUR AU-DESSUS DU TROU ET MARQUER LA POSITION DES DEUX TROUS POUR LES VIS DE MONTAGE.


4 RETIRER L'INTERRUPTEUR, PERCER LES DEUX TROUS (3/16 po Ø) DES VIS ET Y INSÉRER LES DOUILLES À EXPANSION (INCLUSES).

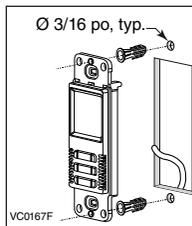

5 DÉGAINER L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLE POUR ACCÉDER AUX 4 FILS. DÉNUDER LE BOUT DE CHAQUE FIL. À L'AIDE D'UN PETIT TOURNEVIS À LAME PLATE, BRANCHER CHAQUE FIL À SA BORNE CORRESPONDANTE, À L'ARRIÈRE DE LA COMMANDE MURALE: LE FIL JAUNE À « Y », LE FIL NOIR À « B », LE FIL ROUGE À « R » ET LE FIL VERT À « G ».

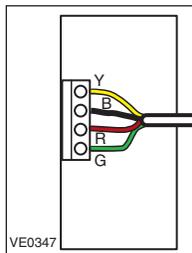

6 ASSEMBLER LA COMMANDE MURALE AU MUR. BRANCHER L'APPAREIL DE VENTILATION ET TESTER LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE MURALE.

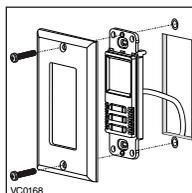


CODES D'ERREUR

CODÉS D'ERREUR	SOLUTION
L'ÉCRAN DE LA COMMANDE AFFICHE UN CODE D'ERREUR COMMENÇANT PAR E0 (E01, E02, ETC.).	<ul style="list-style-type: none"> S'ASSURER QUE LE CODE DES COULEURS A ÉTÉ RESPECTÉ LORS DU BRANCHEMENT DES FILS AUX BORNES CORRESPONDANTES. VÉRIFIER LA CONNEXION DES FILS. APPUYER SIMULTANÉMENT DURANT 10 SECONDES SUR LES TOUCHES % HUM, MODE ET TURBO POUR EFFECTUER UNE MISE À ZÉRO. LES PRÉFÉRENCES DE L'UTILISATEUR DEVRONT ÊTRE RÉGLÉES DE NOUVEAU.
L'ÉCRAN DE LA COMMANDE AFFICHE UN CODE D'ERREUR COMMENÇANT PAR E2 (E21, E22, ETC.).	<ul style="list-style-type: none"> L'APPAREIL DE VENTILATION ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS. CONTACTER VOTRE INSTALLATEUR.
L'ÉCRAN DE LA COMMANDE AFFICHE UN DÉCOMPTE DE 10 SECONDES.	<ul style="list-style-type: none"> ATTENDRE LA FIN DU DÉCOMPTE, SANS APPUYER SUR UNE TOUCHE.

UTILISATION DE LA COMMANDE MURALE

RÉTROÉCLAIRAGE

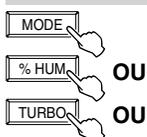


S'IL N'EST PAS ALLUMÉ, APPUYER SUR LA TOUCHE MODE, % HUM OU TURBO POUR ALLUMER LE RÉTROÉCLAIRAGE. LE RÉTROÉCLAIRAGE DEMEURE ALLUMÉ POUR UNE DURÉE DE 10 SECONDES APRÈS AVOIR APPUYÉ SUR LA DERNIÈRE TOUCHE (PEU IMPORTE LAQUELLE).


UTILISATION DE LA COMMANDE MURALE (SUITE)

MODES DE FONCTIONNEMENT

NOTE: SI LE RÉTROÉCLAIRAGE EST ÉTEINT, APPUYER SUR N'IMPORTE QUELLE TOUCHE POUR ACTIVER LA COMMANDE.

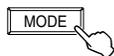

APPUYER SUR LA TOUCHE MODE POUR CHOISIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE VENTILATION (SAUF LE MODE TURBO). LE MODE DE FONCTIONNEMENT APPARAÎTRA À L'ÉCRAN (ATTENTE, RECIRC, 20 min/h, CONT, SMART).

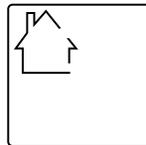


ATTENTE

EN MODE ATTENTE, LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL EST SUBORDONNÉ AUX COMMANDES AUXILIAIRES (SI PRÉSENTES). IL N'Y A QUE LA MAISON D'AFFICHÉE À L'ÉCRAN POUR INDiquer QUE LA COMMANDE EST ACTIVE; C'EST LE MODE PAR DÉFAUT.




RECIRC

L'AIR EST RECIRCULÉ À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON EN HAUTE VITESSE.

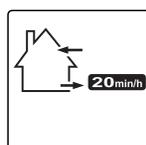

20 min/h

L'APPAREIL DE VENTILATION ÉCHANGE L'AIR DE FAÇON INTERMITTENTE DURANT UN CYCLE D'UNE HEURE COMME SUIV: EN ARRÊT DURANT 40 MINUTES (OU EN RECIRCULATION DURANT 40 MINUTES EN BASSE OU HAUTE VITESSE, VOIR AU VERSO) PUIS ÉCHANGE L'AIR DURANT 20 MINUTES EN BASSE VITESSE. LE CYCLE REPREND À LA FIN DE L'ÉCHANGE D'AIR DE 20 MINUTES.

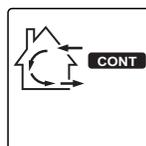


CONT


L'APPAREIL ÉCHANGE L'AIR AVEC L'EXTÉRIEUR EN BASSE VITESSE.

SMART


L'ÉCHANGE D'AIR EST RÉGI SELON LE TAUX D'HUMIDITÉ INTÉRIEURE MESURÉ PAR LA COMMANDE MURALE ET LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE. EN MODE SMART, L'ICÔNE SMART APPARAÎT AINSI QUE LE MODE DE FONCTIONNEMENT ACTIVÉ PAR LE MODE SMART (VOIR CI-DESSOUS).

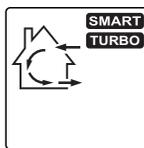


MODE TURBO
ACTIVÉ PAR LE MODE SMART

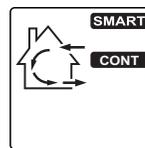


MODE CONT
ACTIVÉ PAR LE MODE SMART

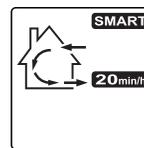

MODE 20 min/h
ACTIVÉ PAR LE MODE SMART

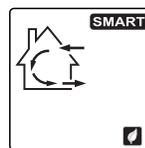


MODE ECO
ACTIVÉ PAR LE MODE SMART (VOIR LA NOTE)

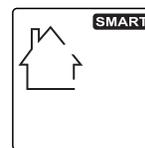

MODE ATTENTE
ACTIVÉ PAR LE MODE SMART

NOTE: LE MODE ECO RÉGLE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL EN ATTENTE POUR 50 MINUTES (OU EN MODE RECIRC POUR 50 MINUTES; VOIR LA SECTION RÉGLAGE) ET EN ÉCHANGE D'AIR POUR 10 MINUTES EN BASSE VITESSE. CE MODE EST ACTIVÉ UNIQUEMENT PAR LE MODE SMART.


LE GRAPHIQUE CI-DESSOUS REPRÉSENTE LES MODES DE FONCTIONNEMENT RÉGIS PAR LE MODE SMART, SELON LE % D'HUMIDITÉ INTÉRIEURE ET LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE.

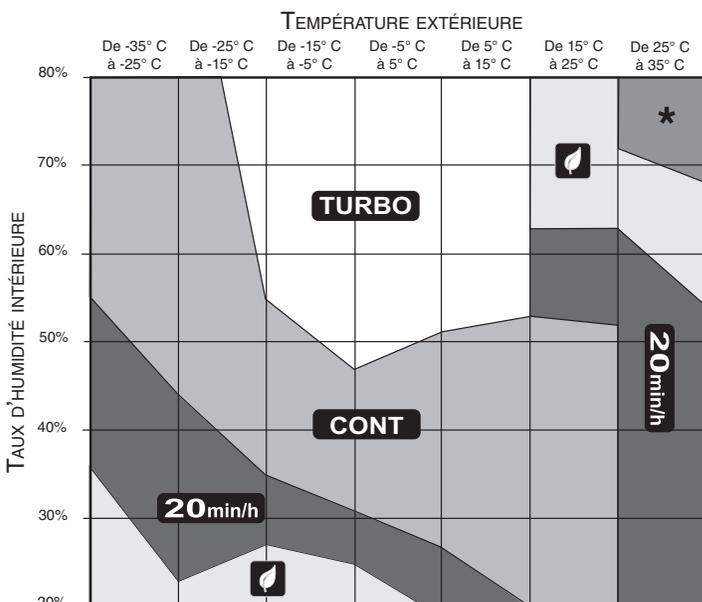

* CETTE ZONE REPRÉSENTE LE MODE ATTENTE.


FONCTIONS

FONCTION TURBO

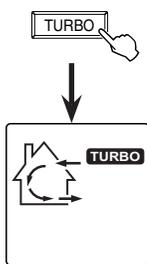

APPUYER SUR LA TOUCHE DE FONCTION TURBO POUR FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL EN ÉCHANGE D'AIR À HAUTE VITESSE DURANT 4 HEURES, PUIS L'APPAREIL RETOURNERA À SON MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉCÉDENT.

DURANT LE CYCLE DE 4 HEURES, L'ICÔNE TURBO CLIGNOTERA. POUR SORTIR DE CE MODE AVANT LA FIN DU CYCLE DE 4 HEURES, APPUYER SUR LA TOUCHE TURBO OU MODE; L'APPAREIL RETOURNERA À SON MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉCÉDENT.

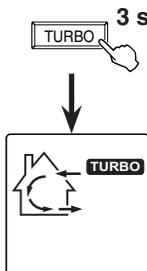

APPUYER SUR LA TOUCHE DE FONCTION TURBO DURANT 3 SECONDES POUR QUE L'APPAREIL ÉCHANGE L'AIR CONTINUUELLEMENT À HAUTE VITESSE.


L'ICÔNE TURBO S'AFFICHE CONTINUUELLEMENT. POUR SORTIR DE CE MODE TURBO, APPUYER SUR LA TOUCHE TURBO OU MODE; L'APPAREIL RETOURNERA À SON PRÉCÉDENT MODE DE FONCTIONNEMENT.

FONCTION DÉSHUMIDISTAT




LA FONCTION DÉSHUMIDISTAT A ÉTÉ CRÉÉE POUR GÉRER L'EXCÈS D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE. LORSQUE LE TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE DÉTECTÉ (% HR) DE LA MAISON EST SUPÉRIEUR AU TAUX RÉGLÉ, DES GOUTTES APPARAISSENT À L'ÉCRAN ET LA COMMANDE FAIT FONCTIONNER L'APPAREIL EN ÉCHANGE D'AIR À HAUTE VITESSE JUSQU'À CE QUE LE % DU TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE ATTEIGNE LE NIVEAU CHOISI. L'APPAREIL RETOURNE ALORS À SON MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉCÉDENT. VOIR CI-DESSOUS POUR LE RÉGLAGE DU % DU TAUX D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE.

COMMENT ACTIVER ET DÉACTIVER LA FONCTION DÉSHUMIDISTAT :

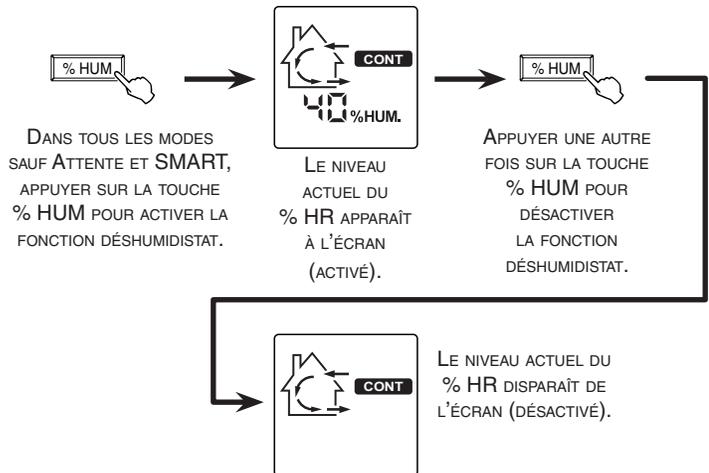

RÉGLAGES

COMMENT RÉGLER LE % D'HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE (% HR)

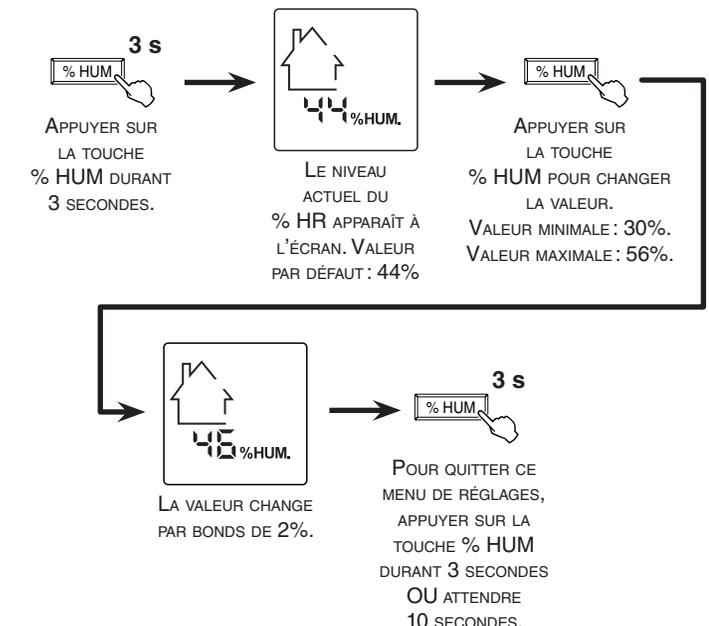


RÉGLAGES (SUITE)

COMMENT RÉGLER LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DURANT LES 40 MIN RESTANTES DU MODE 20 MIN/H ET RÉGLER LE TYPE DE DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL

APPUYER SUR LA TOUCHE MODE 3 s

L'ÉCRAN AFFICHERA UNE DES TROIS CONFIGURATIONS SUIVANTES :

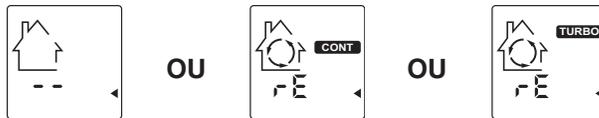


LE PETIT TRIANGLE ET LES DEUX LIGNES CLIGNOTENT POUR INDICHER ATTENTE (CONFIGURATION PAR DÉFAUT).

LES FLÈCHES DE RECIRC. TOURNENT PENDANT QUE LE PETIT TRIANGLE, rE ET CONT CLIGNOTENT POUR INDICHER RECIRCULATION EN BASSE VITESSE.

LES FLÈCHES DE RECIRC. TOURNENT PENDANT QUE LE PETIT TRIANGLE, rE ET TURBO CLIGNOTENT POUR INDICHER RECIRCULATION EN HAUTE VITESSE.

UTILISER LA TOUCHE MODE OU TURBO POUR VOIR TOUTES LES 3 CONFIGURATIONS.

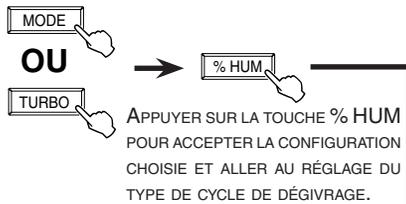

L'ÉCRAN AFFICHERA UN DES TROIS TYPES DE CYCLE DE DÉGIVRAGE :



Sd (STANDARD) APPARAÎT AU-DESSUS DE L'ICÔNE DE FLOCON DE NEIGE (CYCLE PAR DÉFAUT).



PL (PLUS) APPARAÎT AU-DESSUS DE L'ICÔNE DE FLOCON DE NEIGE. UTILISER CE CYCLE EN RÉGION FROIDE (TEMP. EXT. DE -27 °C [-17 °F] ET PLUS BAS).

dl (DISCRETION) APPARAÎT AU-DESSUS DE L'ICÔNE DE FLOCON DE NEIGE. LORSQUE REQUIS, L'APPAREIL EFFECTUERA UN CYCLE DE DÉGIVRAGE À LA MÊME VITESSE QUE CELLE UTILISÉE POUR LA VENTILATION DE L'APPAREIL (EX.: SI L'APPAREIL EST EN TURBO, LE DÉGIVRAGE SE FERA EN BASSE VITESSE).

LORSQUE REQUIS, L'APPAREIL EFFECTUERA UN CYCLE DE DÉGIVRAGE EN HAUTE VITESSE. NOTE : C'EST CE TYPE DE DÉGIVRAGE QUI EST UTILISÉ POUR LES DONNÉES PUBLIÉES PAR LE HVI ET ENERGY STAR®.

LORSQUE REQUIS, L'APPAREIL EFFECTUERA UN CYCLE DE DÉGIVRAGE EN HAUTE VITESSE DURANT PLUS DE TEMPS.


UTILISER LA TOUCHE MODE OU TURBO POUR VOIR LES 3 TYPES DE CYCLE DE DÉGIVRAGE.

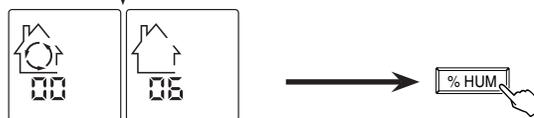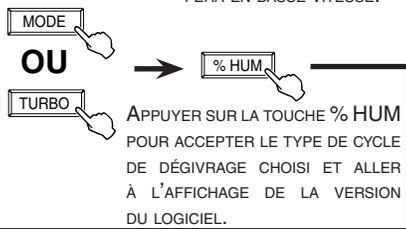

L'AFFICHAGE ALTERNE ENTRE LA MAISON AVEC LE CERCLE DE FLÈCHES ET LA MAISON SANS FLÈCHE. LES CHIFFRES SOUS LA MAISON INDICENT LE NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL.

APPUYER SUR LA TOUCHE % HUM OU ATTENDRE 10 SECONDES POUR QUITTER LE MENU DES RÉGLAGES.

INDICATEUR DE COMMANDE AUXILIAIRE EN FONCTION

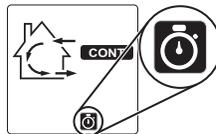

SI UNE COMMANDE AUXILIAIRE 20/40/60 MINUTES EST ACTIVÉE, SON FONCTIONNEMENT PRÉVAUDRA SUR CELUI DE LA COMMANDE PRINCIPALE ET UNE ICÔNE DE CHRONOMÈTRE APPARAÎTRA. L'ICÔNE DISPARAÎT À LA FIN DU CYCLE DE LA COMMANDE AUXILIAIRE 20/40/60 MINUTES.

MODE DE PROTECTION




CETTE ICÔNE APPARAÎT LORSQUE L'APPAREIL EST EN MODE PROTECTION. CE MODE SPÉCIAL A ÉTÉ CRÉÉ POUR PROTÉGER L'APPAREIL DE VENTILATION CONTRE DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES (EX.: TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE PLUS FROIDE QUE -25 °C). IL N'Y A AUCUNE ACTION À ENTREPRENDRE LORSQUE CETTE ICÔNE APPARAÎT, ELLE DISPARAÎTRA D'ELLE-MÊME.

INDICATEUR D'ENTRETIEN



CETTE ICÔNE CLIGNOTE LORSQU'IL EST TEMPS D'EFFECTUER L'ENTRETIEN. CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DE VENTILATION.

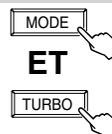

UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ, APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES DEUX TOUCHES MODE ET TURBO POUR RÉINITIALISER L'INDICATEUR D'ENTRETIEN; L'ICÔNE DISPARAÎTRA DE L'ÉCRAN.